

# INSTALLATION ET REGLES DE SECURITE

## PAR MESURE DE SECURITE

**AVERTISSEMENT: SOYEZ CERTAIN QUE LE COURANT A ETE COUPE E L'INTERRUPTEUR DU CIRCUIT OU EN ENLEVANT LE FUSIBLE CORRESPONDANT DANS LA BOITE.**

## GENERAL


Vous n'aurez pas besoin d'outil spéciale pour installer ce meuble. Suivez bien les instructions en observant son ordre. Il ne faut jamais pendre ce meuble des fils électriques de maison ou d'installer un meuble de suspension d'un plafond qui contient un chauffage rayonnant. Lisez bien toutes les instructions. **Si vous n'êtes pas sûr de l'installation vous êtes prié de consulter un électricien certifié.**

## ASSEMBLAGE

Prenez soin en sortant le meuble du carton. Veuillez vérifier que vous avez reçu toutes les parties qui sont représentées dans les exemples 1 et 2. Faites attention de ne pas perdre les parties qui sont nécessaires pour réaliser l'assemblage du meuble.

### ETAPE 1

Attachez l'emboîture (H) au canape (G). (NOTEZ: c'est possible que l'emboîture soit déjà installée à l'usine.) Passez les fils à travers les trous dans le canape (G). Soulevez très soigneusement les marges d'isolation (E) (si c'est nécessaire) et glissez la rondelle de blocage (D) et l'écrou (C) tout en bas du fil d'emboîture. Serrez l'écrou (C) avec les pinces. ATTENTION: Rangez l'isolation (E) (si c'est nécessaire) après avoir installé l'emboîture (H).

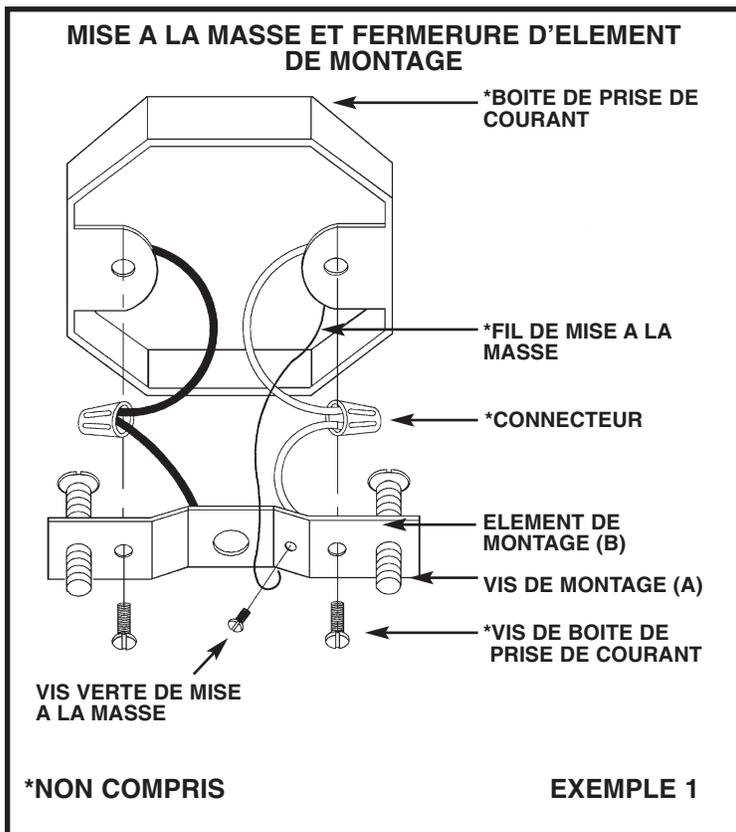

**sea gull lighting®**

Installation et Règles de Sécurité  
**F-002 032999**

Conservez ce feuil comme point de référence.

N° D'Article : \_\_\_\_\_

Il est possible que le dessin ne soit pas identique à l'appareil d'éclairage ci-inclus. Les directives d'installation s'appliquent cependant bien au présent appareil d'éclairage.

**ATTENTION: NE BRANCHEZ JAMAIS DIRECTEMENT A LA BOITE DE PRISE DE COURANT.**

**ETAPE 1**


Enfilez les vis de montage du meuble (A) dans les trous filetés d'élément de montage (B). (Voir l'exemple)

**ETAPE 2**

Assurez l'élément de montage (B) à la boîte de prise de courant avec les vis de la boîte de prise de courant (non comprises). Le côté élevé est le haut (comme l'exemple).

**ETAPE 3**

**A.** Notez bien les couleurs des fils sur le meuble. Identifiez la catégorie dans laquelle votre meuble est classifié et connectez les fils selon les directions en dessous:

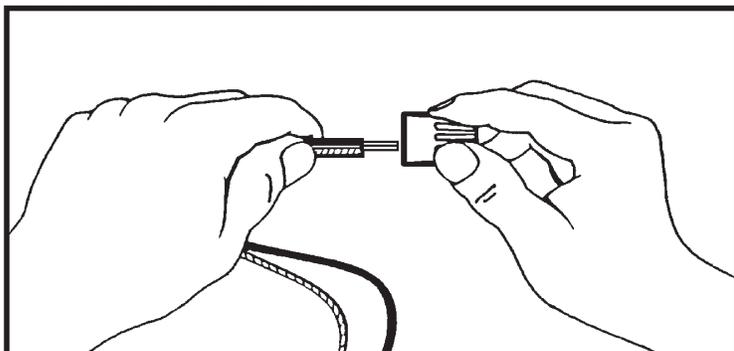

GROUPE A : A BRANCHER AU FIL NOIR DE LA MAISON	GROUPE B : A BRANCHER AU FIL BLANC DE LA MAISON
NOIR	BLANC
*FIL PARALLELE (ROND ET LISSE)	*FIL PARALLELE (CARRE ET STRIE)
BLANC OU GRIS AVEC TRACEUR	BLANC OU GRIS, SANS TRACEUR
BRUN, OR OU NOIR, SANS TRACEUR	BRUN, OR OU NOIR, AVEC TRACEUR

\*Attention: Lorsqu'on emploie le fil parallèle, le fil traceur est caré ou strié et moins de fil traceur est rond ou lisse. (Ça se voit le meilleur quand on regarde le fil de chaque bout.) Pour séparer les fils, tirez les bouts de fil.

**B.** Prenez les fils du groupe A et placez-les à côté du fil noir de la prise de courant.

**C.** Mettez un connecteur (non compris) au-dessus des fils et vissez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre au point où vous sentez un peu de résistance.

**D.** Essayez d'enlever doucement le connecteur. Si vous arrivez à enlever le connecteur, répétez les directions précédentes (B et C). N'oubliez pas de vérifier que la connection est bien forte.

**E.** Connectez le fil du meuble du groupe B au fil blanc de la prise de courant dans la même façon.

**ETAPE 4**

**INSTRUCTIONS POUR LA MISE A LA MASSE:** Insérez la vis verte de la mise à la masse dans le trou avec les deux fossettes élevées sur l'élément de montage (B). Enveloppez le fil de la mise à la masse du meuble (si c'est compris) et le fil de la mise à la masse de la prise de courant (métal nu ou le fil vert isolé) autour de vis verte de mise à la masse sur l'élément de montage (B). S'il y a du fil non-isolé sur l'élément de montage, connectez le fil du meuble de mise à

la masse (si c'est compris) et la boîte de la prise de courant sur l'élément de montage (B) en employant un petit connecteur (non compris) (Voir l'exemple 2).

**NOTEZ:** Underwriter Laboratories (U.L.) n'exige pas que tous les meubles doivent être équipés d'un fil de mise à la masse. Ces meubles sont en accord avec U.L. Le marque U.L signifie que les produits ont été fabriqués selon leur programme.

**NE CONNECTEZ JAMAIS LE FIL DE MISE A LA MASSE AUX FILS BLANCS OU NOIRS DE LA PRISE DE COURANT.**

**ASSEMBLAGE FINAL**

**Vérifiez qu'il n'y a aucun fil nu en dehors des connecteurs.**

**ETAPE 1**

Après avoir connecté les fils, repliez-les dans la boîte de prise de courant. Soulevez le canapé (G) au plafond our que les vis de montage (A) puissent passer à travers les trous dans le canapé (G). Assurez-le en place avec les écrous-capuchon (F).

**NOTEZ:** (si ça s'applique) Pliez très soigneusement les feuilles décoratives qui empêchent les écrous-capuchon de s'assurer. Lorsque le canapé est assuré par les écrous-capuchon, repliez très soigneusement les feuilles décoratives dans leur position originale.

**ETAPE 2**

Installez les lampes.

**ETAPE 3**

Enfilez l'écrou de blocage (I) sur le manchon métallique fileté (J) (en faisant trois tours) et enfiler ce bout du manchon métallique fileté (J) dans l'emboîture (H). Serrez l'écrou de blocage (I) tout en haut d'applique d'emboîture (R).

**ETAPE 4**

Montez l'écrou- bride (K) (côté plat vers le bas) sur le manchon métallique fileté un 1/2 pouce. Ensuite, glissez la rondelle de liège (L). Fixez la bague décorative (M) sur le verre (N) (si ça s'applique). Soulevez le verre (N) pour que le manchon métallique fileté puisse passer à travers le trou central du verre (N).

**ETAPE 5**

Glissez la coupe décorative (O) sur le manchon métallique fileté (J) (si ça s'applique). Assurez le verre (N) en place avec l'écrou rond (Q) et le fleuron (P).

**POUR LES MEUBLES QUI ONT BESOIN DE METTRE DU RUBAN**

**ETAPE 1**

Pour que l'assemblage soit plus facile, passe le tourne vis dans l'intéure de rebord du ruban, comme dans l'exemple 3.

**NOTEZ:** Ça peut-être déjà installé à l'usine.

**ETAPE 2**

Insérez la jante du verre en poussant le cannelur ouvert sur la jante du verre, et continuez tout autour dans une ligne directe. Coupez le reste du ruban.

**NOTEZ:** Si le ruban est trop dût et difficile de mettre sur le verre, vous pouvez l'adoucir en passant un sèche-cheveux tout au longeur du ruban, et puis continuez le premier étape.

**NETTOYAGE**

Pour nettoyer, essuyez le meuble avec un torchon doux. Le verre se nettoie avec un savon doux. Nettoyez jamais avec quelque chose d'abrasif.

**COMMANDE DE REMPLACEMENTS**

Conservez ce feuil comme point de référence, et si par hasard vous aurez besoin de commander des remplacements. Les remplacements se commandent au magasin. Il faut se rappeler du langage précis pour commander les remplacements.